


大匠通模板（广联达定额计价）使用说明

本操作说明适用于北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、河南、湖北、广东、海南、重庆、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆地区广联达 GBQ4.0 定额计价大匠通模板内嵌及 Excel 导出操作。其他地区或版本请参考其他对应操作说明。如有疑问，请联系我们：181-1314-4379。


1. 报表内嵌

打开拟分析指标的广联达定额计价项目，双击任意单位工程（如本例中：强电工程）进入【报表】中心，右键【所有】报表组，在弹出菜单中选择【载入报表方案】，弹出窗口，选择大匠通公司提供的模板文件 rpts(如：海南定额计价大匠通模板.RPTS)（注：系统提示“是否替换原有报表文件”，请选择“否”），执行【保存为系统报表方案】后，选择【返回项目管理】。如下图：

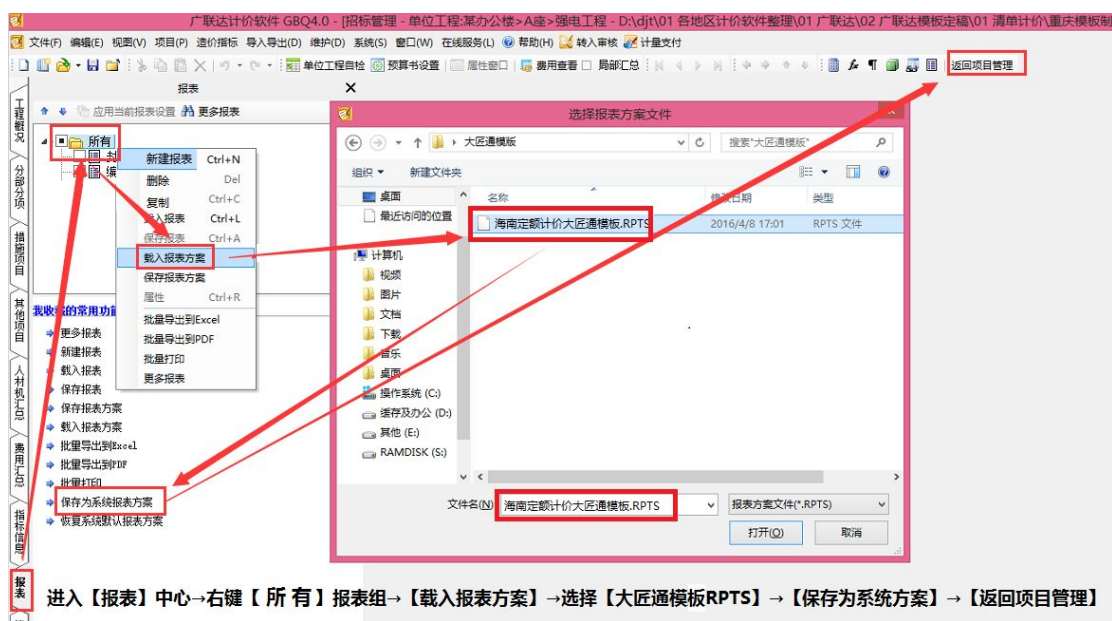


2. 报表同步到其他单位工程

【返回项目管理】界面后，在【我收藏的常用功能区】选择【预览整个项目报表】右键已导入大匠通模板的单位工程报表组文件夹(如本例中的：强电工程)，选择【当前单位工程报表方案应用到其他单位工程】，在弹出窗口，勾选所有单项、单位工程，并确定，完成大匠通模板的内嵌。如下图：

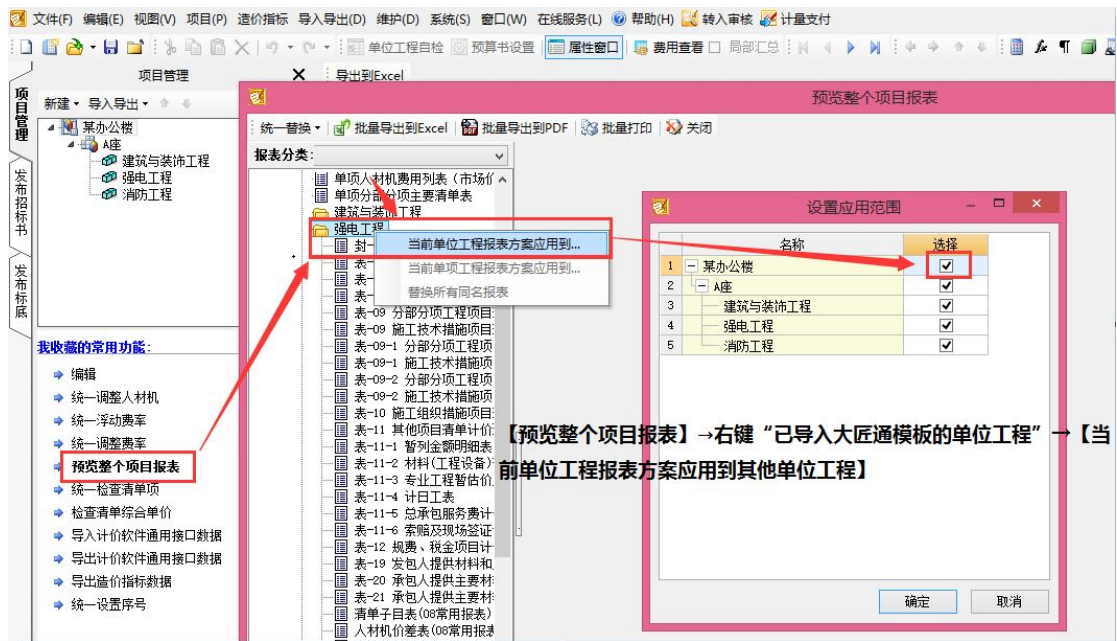


3. 报表纯数据模式设定

在【预览整个项目】界面，选择任意单位工程的分部分项和单价措施（大匠通 hn 定额计价模板）（如本例中的：地下室-自动喷淋），在界面右上角选择【导出选项】，弹出界面选择【纯数据模式】和【单个 excel 模式】，点击【确定】，完成报表导出设置。如下图：

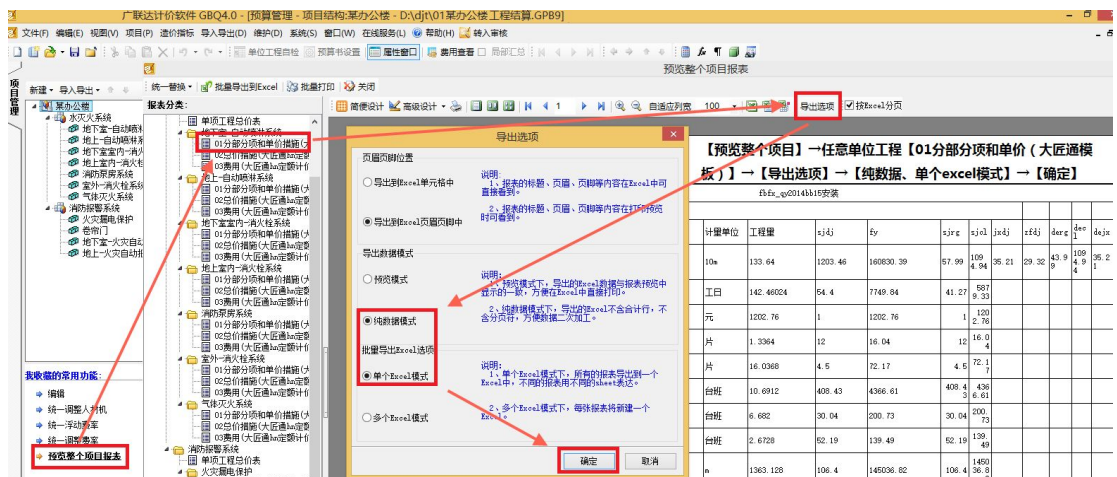

4. excel 导出

选择【批量导出到 excel】，弹出界面，勾选任意单位工程“01 分部分项和单价措施(大匠通模板)”、“02 总价措施(大匠通模板)”、“03 费用(大匠通模板)”三张报表，执行【选择同名报表】，点击【确定】，设定好保存路径，完成 excel 导出。如下图：

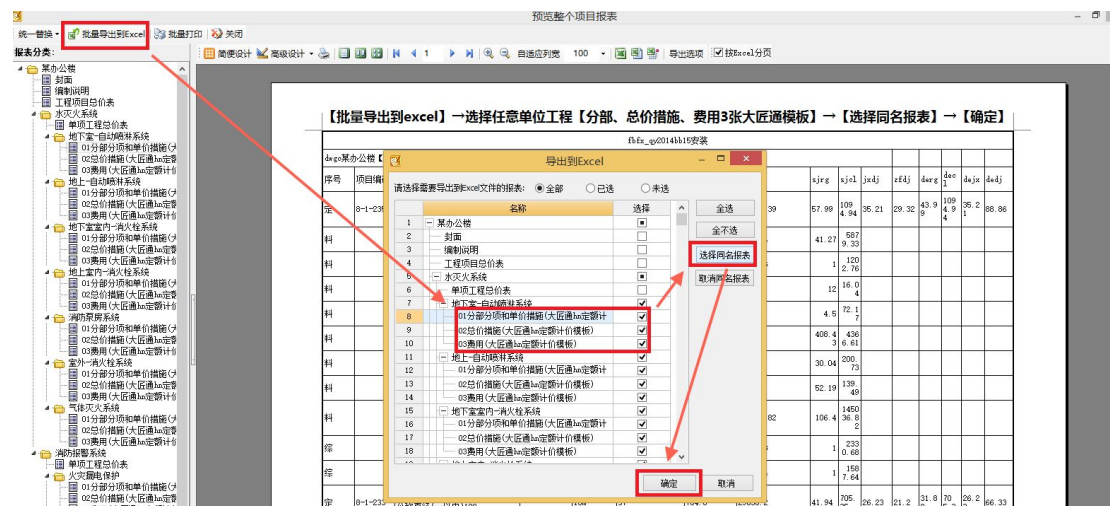

5. 压缩导出 Excel 文件夹

广联达导出 Excel 后，自动为单项、单位工程建立了文件价目目录，为尽可能减少用户重复操作 Excel 导入，我们提供了压缩包上传功能。因此，请先将导出 excel 文件夹转换成压缩包再上传，如下图：

